

 **register your new purchase online**

www.sauder.com

DO NOT RETURN YOUR UNIT TO THE STORE
Contact us first

NE PAS RAPPORTER L'ÉLÉMENT AU MAGASIN
Nous contacter en premier

NO DEVUELVA SU UNIDAD A LA TIENDA
Comuníquese con nosotros primero

www.sauder.com

For **immediate** service, our website is available
24 hours a day, 7 days a week
to **order replacement parts**, access **assembly tips**,
register your product, and view Sauder products.

Mon-Fri - 9am-5:30pm ET
United States and Canada (except holidays)
Consumer Services 1-800-523-3987

Pour obtenir un service **immédiat**, notre site Internet
est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
pour **commander des pièces de rechange**,
des **conseils d'assemblage**, enregistrer tout produit
ou visualiser des produits Sauder.

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 30
(heure normale de l'est)
Aux États-Unis et au Canada (sauf jours fériés)
Services aux consommateurs 1-800-523-3987

Para el servicio **inmediata**, nuestro sitio Web está
disponible las 24 horas al día,
7 días a la semana para **pedir piezas de repuesto**,
consejos de ensamblaje, registrar su producto y
ver los productos Sauder.

De lunes a viernes de 9 a.m. a 5:30 p.m. (hora del este)
Estados Unidos y Canadá (salvo días festivos)
Servicios del consumidor 1-800-523-3987

Most replacement parts ship from our
facility in one or two business days.


Les pièces de rechange sont, pour la plupart, expédiées de
notre établissement dans les un à deux jours ouvrables.

La mayoría de piezas de repuesto son enviadas desde
nuestra instalación en uno o dos días laborables.

403680

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage
Instrucciones de Ensamblaje

Entertainment Credenza **Meuble Télévision/Vidéo/Stéréo** **Centro de Entretenimiento**

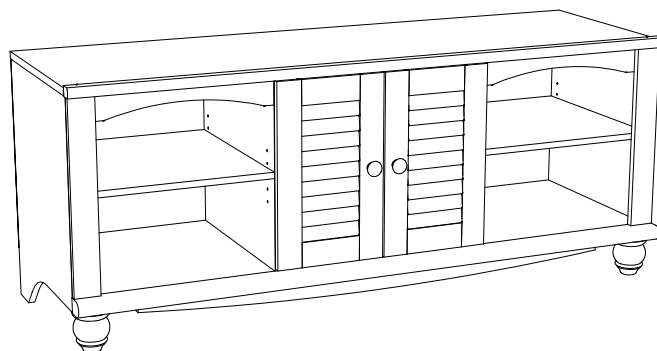

The Harbor View Collection
La Collection Harbor View
La Colección Harbor View

NOTE

This instruction booklet contains important safety information.
Please read and keep for future reference.

REMARQUE

Ce manuel d'instructions contient d'importantes informations relatives à la sécurité.
À lire et conserver pour toute référence future.

NOTA

Este folleto de instrucciones contiene información importante sobre la seguridad.
Por favor lea y guárdelo para referencia en el futuro.

⚠ WARNING

This Sauder unit is designed for use with televisions weighing not more than 135 pounds. Use of a TV that is too large or too heavy is hazardous. Severe injury or death can occur because the TV and furniture combination will be unstable, and may tip over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the size diagram below - *before you begin assembly*.
- Make sure that the base of the TV can set completely on the TV shelf. The TV base should never extend past the edge of the TV shelf. (The picture tube cone may extend past the shelf.)
- Never use a TV that is too heavy or too large.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last step. The label provides important safety related TV weight information.

⚠ AVERTISSEMENT


Cet élément Sauder est conçu pour être utilisé avec des téléviseurs ne pesant pas plus de 61 kg. L'utilisation d'un téléviseur trop large ou trop lourd est dangereuse. Cette combinaison téléviseur et meuble instable risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles, et de se renverser.

- Vérifier la taille et le poids du téléviseur. La comparer au diagramme de tailles ci-dessous *avant de commencer l'assemblage*.
- S'assurer que la base du téléviseur soit bien installée sur la tablette de téléviseur. La base du téléviseur ne doit jamais dépasser le bord de la tablette de téléviseur. (Le cône du tube cathodique peut dépasser la tablette.)
- Ne jamais utiliser un téléviseur qui soit trop lourd ou trop large.
- Veiller à installer l'étiquette de mise en garde comme il l'est indiqué à la dernière étape. L'étiquette fournit d'importants consignes de sécurité concernant le poids des téléviseurs.

⚠ ADVERTENCIA

Esta unidad Sauder está diseñada para el uso con televisores que pesan 61 kg o menos. El uso de un televisor demasiado grande o demasiado pesado es peligroso. Existe un riesgo de lesiones graves o la muerte por la inestabilidad de la combinación de televisor y mobiliario que pueda inclinar y caer.

- Verifique el tamaño y el peso del televisor. Compárelo al diagrama de tamaño abajo *antes de comenzar el ensamblaje*.
- Asegúrese que la base del televisor puede colocarse completamente sobre el estante televisor. La base del televisor nunca debe extenderse sobre el borde del estante televisor. (El cono del tubo de imagen puede extenderse sobre el estante.)
- Nunca use un televisor que es demasiado pesado o demasiado grande.
- Asegúrese de instalar la Etiqueta de Advertencia tal como se instruye en el último paso. La etiqueta proporciona información importante de seguridad en cuanto al peso del televisor.

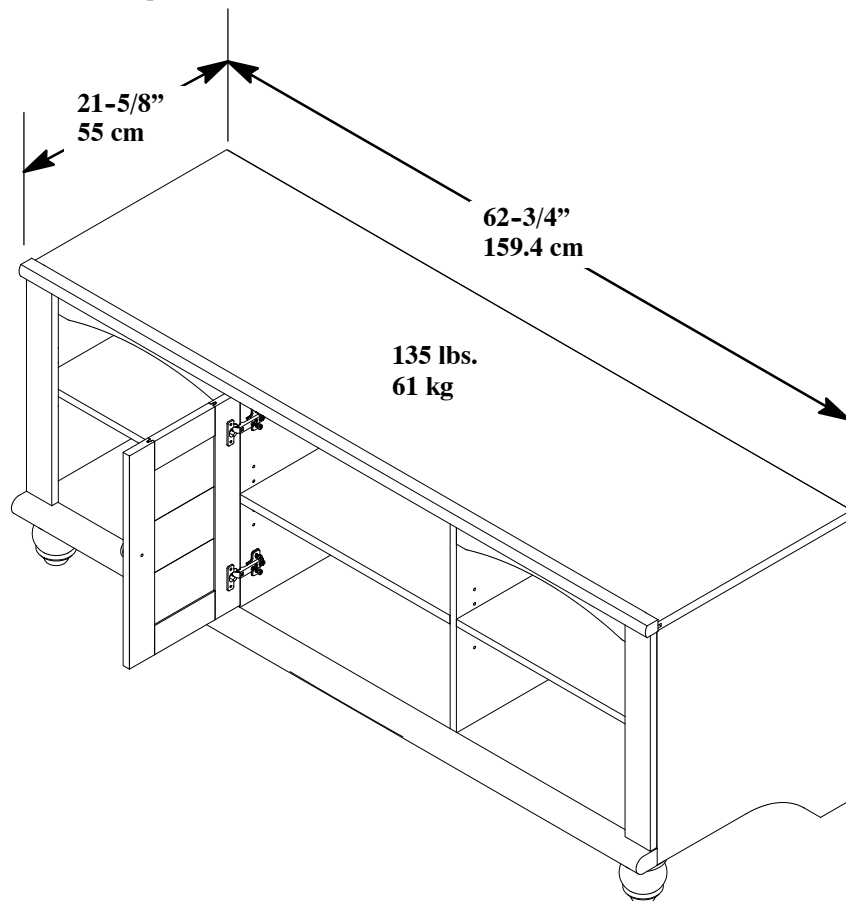


PARTS IDENTIFICATION: Each part for this unit may not have a label or inked letter on it. Use this PARTS IDENTIFICATION page, the labels, and the inked letters to help distinguish similar parts from each other.


IDENTIFICATION DES PIÈCES : Les pièces de cet élément ne comportent peut-être pas toutes une étiquette ou une lettre imprimée. Utiliser cette page IDENTIFICATION DES PIÈCES, les étiquettes et les lettres imprimées pour faciliter l'identification des pièces semblables.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: Cada pieza para esta unidad puede que no tenga una etiqueta o una letra entintada. Use la página IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES, etiquetas y las letras entintadas para ayudar a identificar piezas similares.


A RIGHT END - 1
EXTREMITÉ DROITE - 1
EXTREMO DERECHO - 1

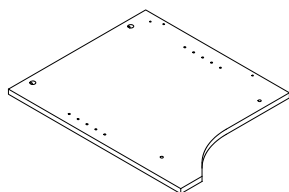


B LEFT END - 1
EXTREMITÉ GAUCHE - 1
EXTREMO IZQUIERDO - 1

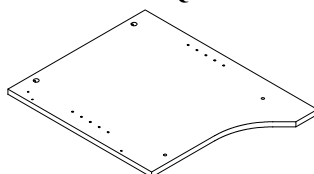


C RIGHT UPRIGHT - 1
MONTANT DROIT - 1
PARAL DERECHO - 1

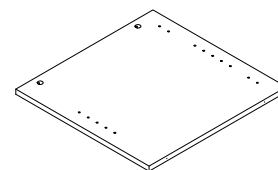


D LEFT UPRIGHT - 1
MONTANT GAUCHE - 1
PARAL IZQUIERDO - 1

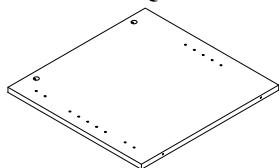


E TOP - 1
DESSUS - 1
PANEL SUPERIOR - 1

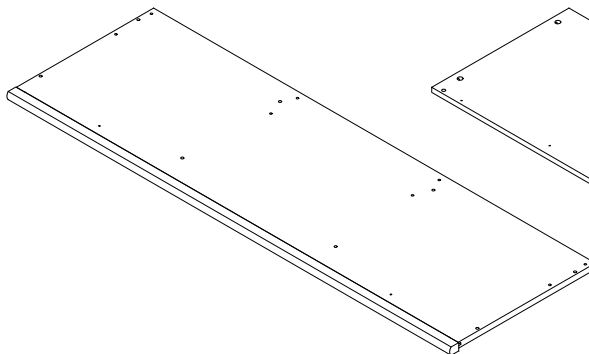


F2 BOTTOM - 1
DESSOUS - 1
FONDO - 1

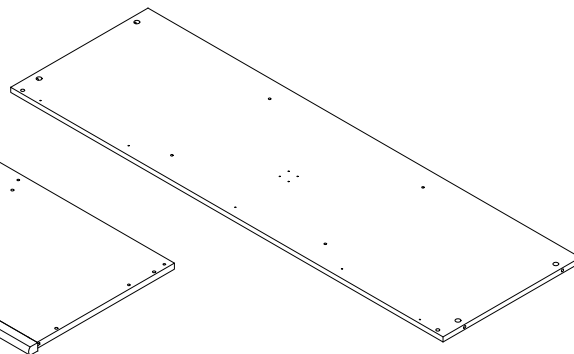


G BACK - 1
ARRIÈRE - 1
DORSO - 1

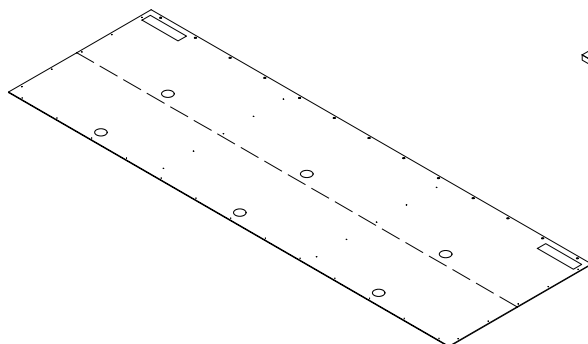


H RIGHT DOOR - 1
PORTE DROITE - 1
PUERTA DERECHA - 1

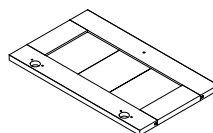


I LEFT DOOR - 1
PORTE GAUCHE - 1
PUERTA IZQUIERDA - 1

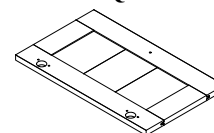


J CENTER ADJUSTABLE SHELF - 1
TABLETTE RÉGLABLE CENTRALE - 1
ESTANTE AJUSTABLE CENTRAL - 1

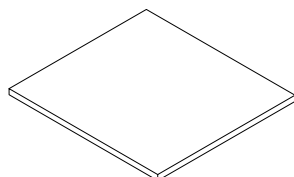

K ADJUSTABLE SHELF - 2
TABLETTE RÉGLABLE - 2
ESTANTE AJUSTABLE - 2

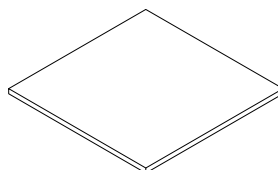


L RIGHT VALANCE - 1
LAMBREQUIN DROIT - 1
CORNISA DERECHA - 1




PARTS IDENTIFICATION (CONTINUED):
IDENTIFICATION DES PIÈCES (SUITE) :
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (CONTINUACIÓN):


M LEFT VALANCE - 1
 LAMBREQUIN GAUCHE - 1
 CORNISA IZQUIERDA - 1



N SKIRT - 1
 PLINTHE - 1
 FALDÓN - 1

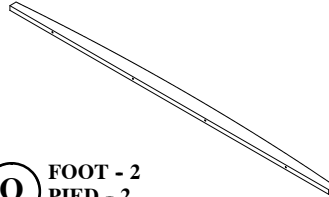


O BOTTOM MOLDING - 1
 MOULURE DE DESSOUS - 1
 MOLDURA DE FONDO - 1

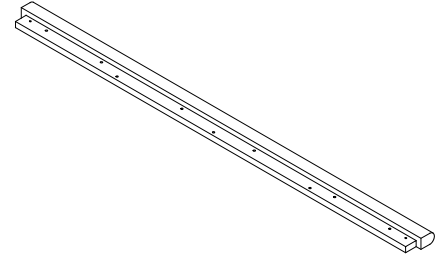

P END MOLDING - 2
 MOULURE D'EXTRÉMITÉ - 2
 MOLDURA DE EXTREMO - 2



Q FOOT - 2
 PIED - 2
 PATA - 2

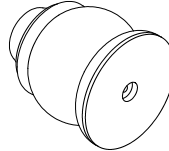


HARDWARE IDENTIFICATION:
IDENTIFICATION DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE :
IDENTIFICACIÓN DE HERRAJES:


R2 HIDDEN CAM - 12
 EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE - 12
 EXCÉNTRICO ESCONDIDO - 12




S2 CAM DOWEL - 12
 CHEVILLE D'EXCENTRIQUE - 12
 PASADOR DE EXCÉNTRICO - 12

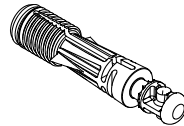


JJ FOOT - 1
 PIED - 1
 PATA - 1

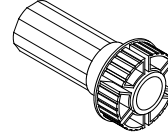


KK FOOT BASE - 1
 BASE DE PIED - 1
 BASE DE PATA - 1




U HINGE - 4
 CHARNIÈRE - 4
 BISAGRA - 4

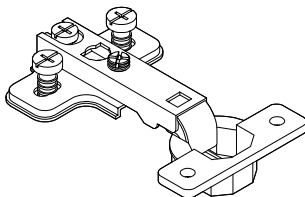


W ANGLE BRACKET - 10
 CONSOLE À ÉQUERRE - 10
 SOPORTE ANGULAR - 10




X PULL - 2
 POIGNÉE - 2
 TIRADOR - 2

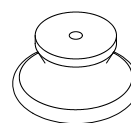

Y FOOT SCREW - 2
 VIS DE PIED - 2
 TORNILLO DE PATA - 2




Z METAL PIN - 12
 GOUPILLE EN MÉTAL - 12
 ESPIGA DE METAL - 12



AA RUBBER SLEEVE - 12
 MANCHON EN CAOUTCHOUC - 12
 MANGUITO DE GOMA - 12



BB WARNING LABEL - 1
 ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE - 1
 ETIQUETA DE ADVERTENCIA - 1

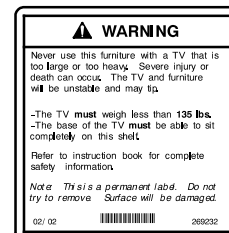

(Refer to the last step for proper location and application)
 (Consulter la dernière étape pour l'emplacement et application appropriées)
 (Consulte el último paso para la ubicación e instalación apropiada)

1

NOTE / REMARQUE / NOTA:

Using a SCREW that is too long will cause damage. Before beginning assembly, separate each type of SCREW. Carefully study the SCREW diagrams below (**SHOWN ACTUAL SIZE**). Pay close attention to the color of each SCREW. You may receive extra hardware with your unit.


L'usage d'une VIS trop longue peut endommager l'élément. Avant de commencer l'assemblage, séparer chaque type de VIS. Attentivement, réviser les schémas des VIS ci-dessous (**VIS ILLUSTRÉES GRANDEUR NATURE**). Faire attention à la couleur de chaque VIS. Il est possible que unes pièces supplémentaires sont incluses avec l'élément.

El uso de un TORNILLO demasiado largo causará daño. Antes de comenzar el ensamblaje, separe cada tipo de TORNILLO.


Atentamente estudie los diagramas de TORNILLO abajo (**TORNILLOS MOSTRADOS EN TAMAÑO REAL**).

Preste cuidadosa atención al color de cada TORNILLO. Es posible que se incluyen unas piezas de herraje suplimentarias con la unidad.


CC BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 8
VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm - 8
TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm - 8




DD BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREW - 5
VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm - 5
TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 28 mm - 5




EE SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREW - 2
VIS ARGENTÉE TÊTE PLATE 28 mm - 2
TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 28 mm - 2



LL SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREW - 4
VIS ARGENTÉE TÊTE PLATE 16 mm - 4
TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm - 4



FF BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 33
VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm - 33
TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm - 33



HH BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 8
VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm - 8
TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm - 8



II NAIL - 33
CLOU - 33
CLAVO - 33





ASSEMBLY TOOLS REQUIRED

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS


HERRAMIENTAS DE ENSAMBLAJE REQUERIDAS



HAMMER
MARTEAU
MARTILLO

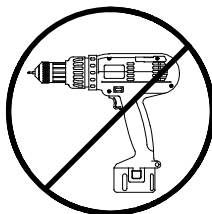

NO. 2 PHILLIPS SCREWDRIVER
TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME PHILLIPS n°2
DESTORNILLADOR PHILLIPS (CRUZ) No. 2



TIP SHOWN ACTUAL SIZE
POINTE GRANDEUR NATURE
PUNTA MOSTRADA EN TAMAÑO REAL

2


Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.
Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES à cette étape.
No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

STOP

If you purchased the 408159-408160 TV Wall with Bracket, assemble that unit first.

Si le Mur Télévision avec support pour téléviseur 408159-408160 a été acheté, l'assembler en premier.

Si usted compró el Mural Televisión con Soporte para TV 408159-408160, ensámblelo primero.

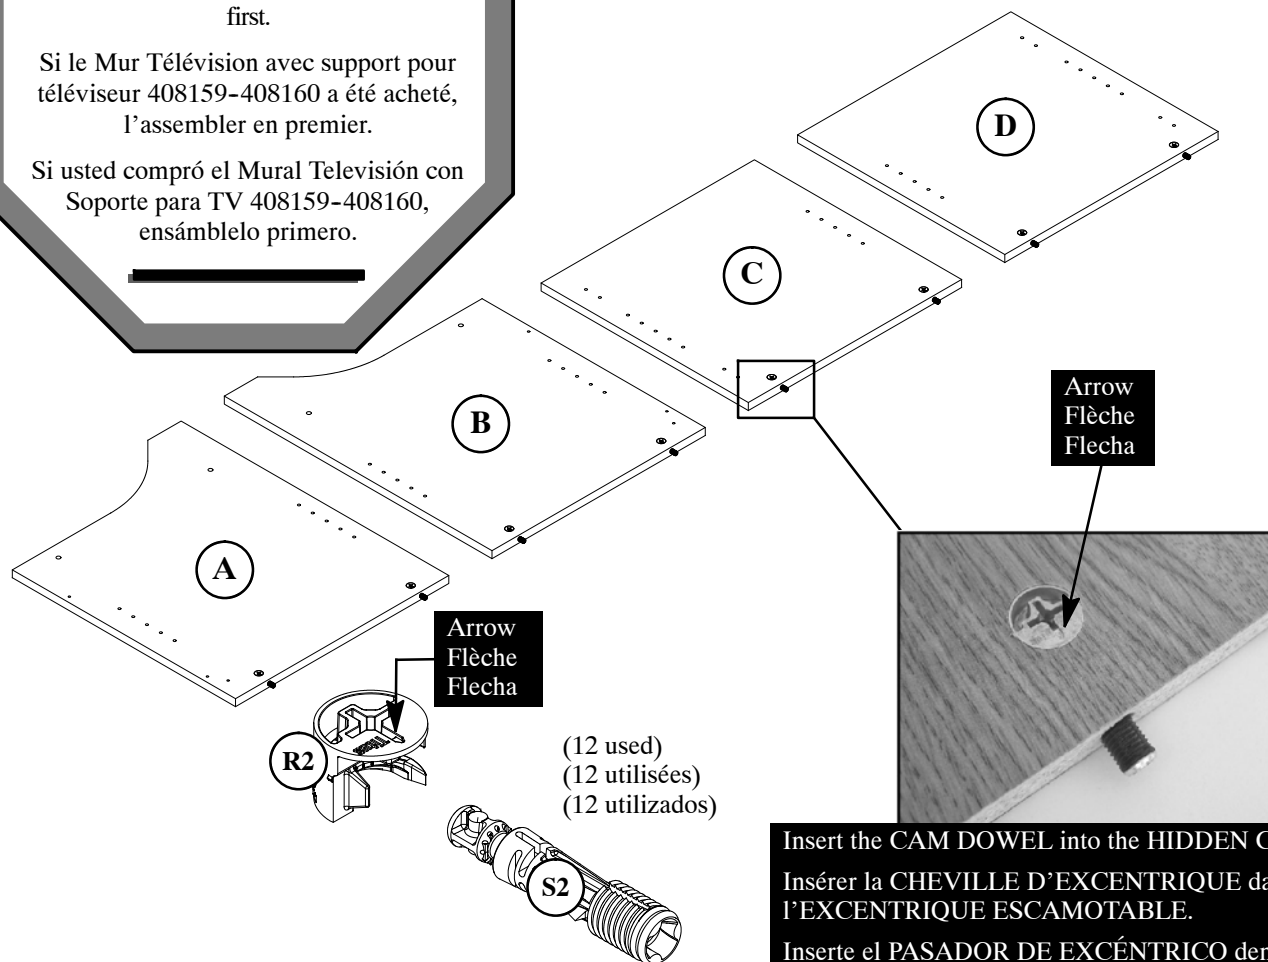

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at:

Repérer cette icône. Elle signifie qu'un conseil de montage vidéo est disponible à :

Busque este icono. Significa que un consejo práctico para ensamble de muebles, grabado en video, está disponible en:

www.sauder.com/services/tips

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

☐ Push the HIDDEN CAMS (R2) into the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Then, insert a CAM DOWEL (S2) into each HIDDEN CAM.

☐ Repeat this step for the BOTTOM (F).

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

☐ Enfoncer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (R2) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et les MONTANTS (C et D). Ensuite, insérer une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (S2) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

☐ Répéter cette étape pour le DESSOUS (F).

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

☐ Empuje los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (R2) dentro de los EXTREMOS (A y B) y de los PARALES (C y D). A continuación, inserte un PASADOR DE EXCÉNTRICO (S2) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.


☐ Repita este paso para el FONDO (F).

www.sauder.com/services

3



Finished edge
Chant fini
Borde con acabado

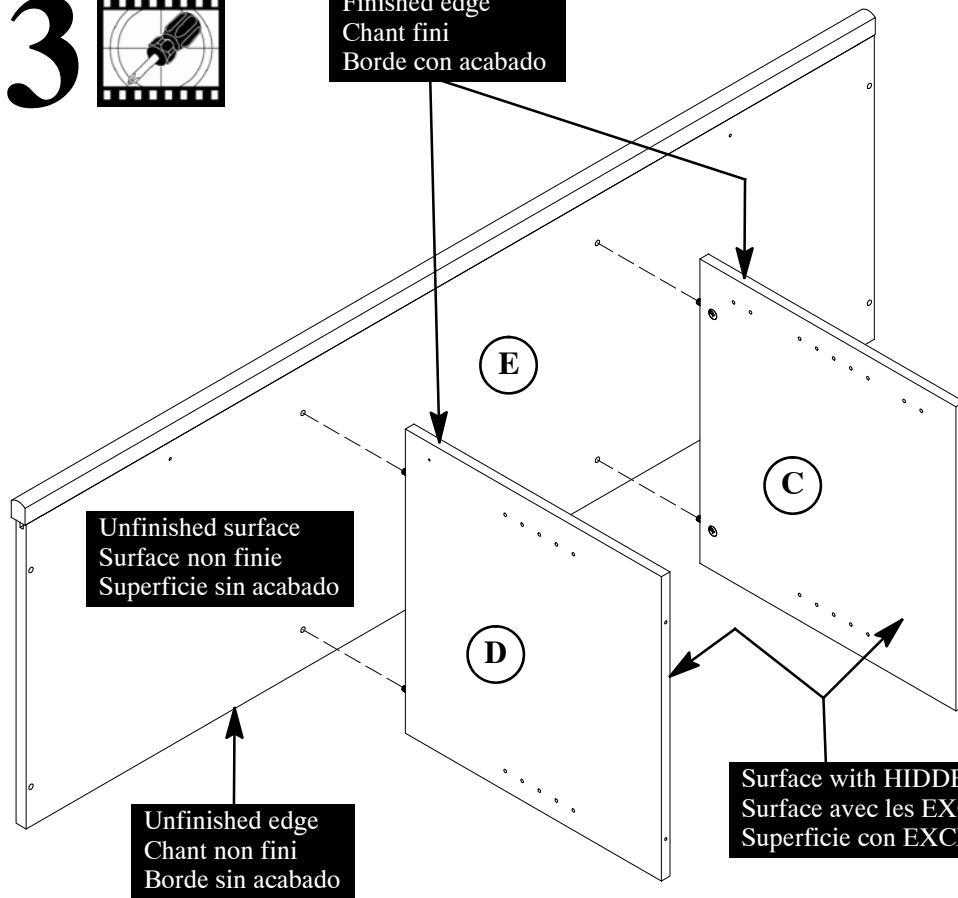

Unfinished surface
Surface non finie
Superficie sin acabado

Unfinished edge
Chant non fini
Borde sin acabado

Surface with HIDDEN CAMS
Surface avec les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES
Superficie con EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS

Fasten the UPRIGHTS (C and D) to the TOP (E). Tighten four HIDDEN CAMS.


Fixer les MONTANTS (C et D) au DESSUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fije los PARALES (C y D) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

⚠ Caution

Risk of damage or injury. Hidden Cams must be completely tightened. Hidden Cams that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. Turn the hidden cam 210 degrees to completely tighten it.

Start
Commencer
Comience

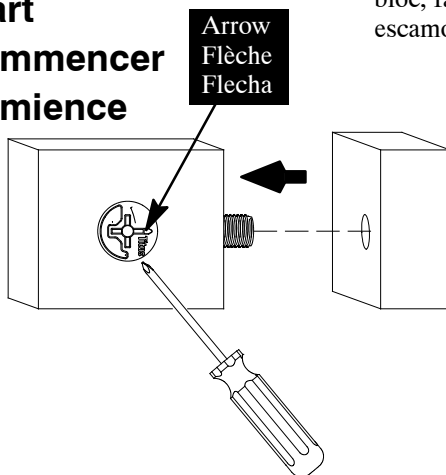

⚠ Attention

Risque des dégâts ou blessures. Les Excéntriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excéntriques Escamotables que ne sont pas serrés à par bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.


⚠ Precaución

Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprietan completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.


Tighten
Serrer
Apriete

Maximum 210 degrees
Maximum de 210 degrés
Máximo de 210 grados

Minimum 190 degrees
Minimum de 190 degrés
Mínimo de 190 grados

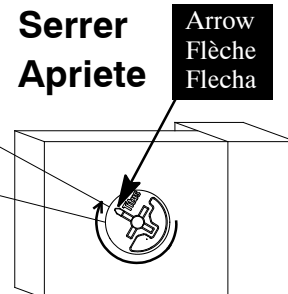

4

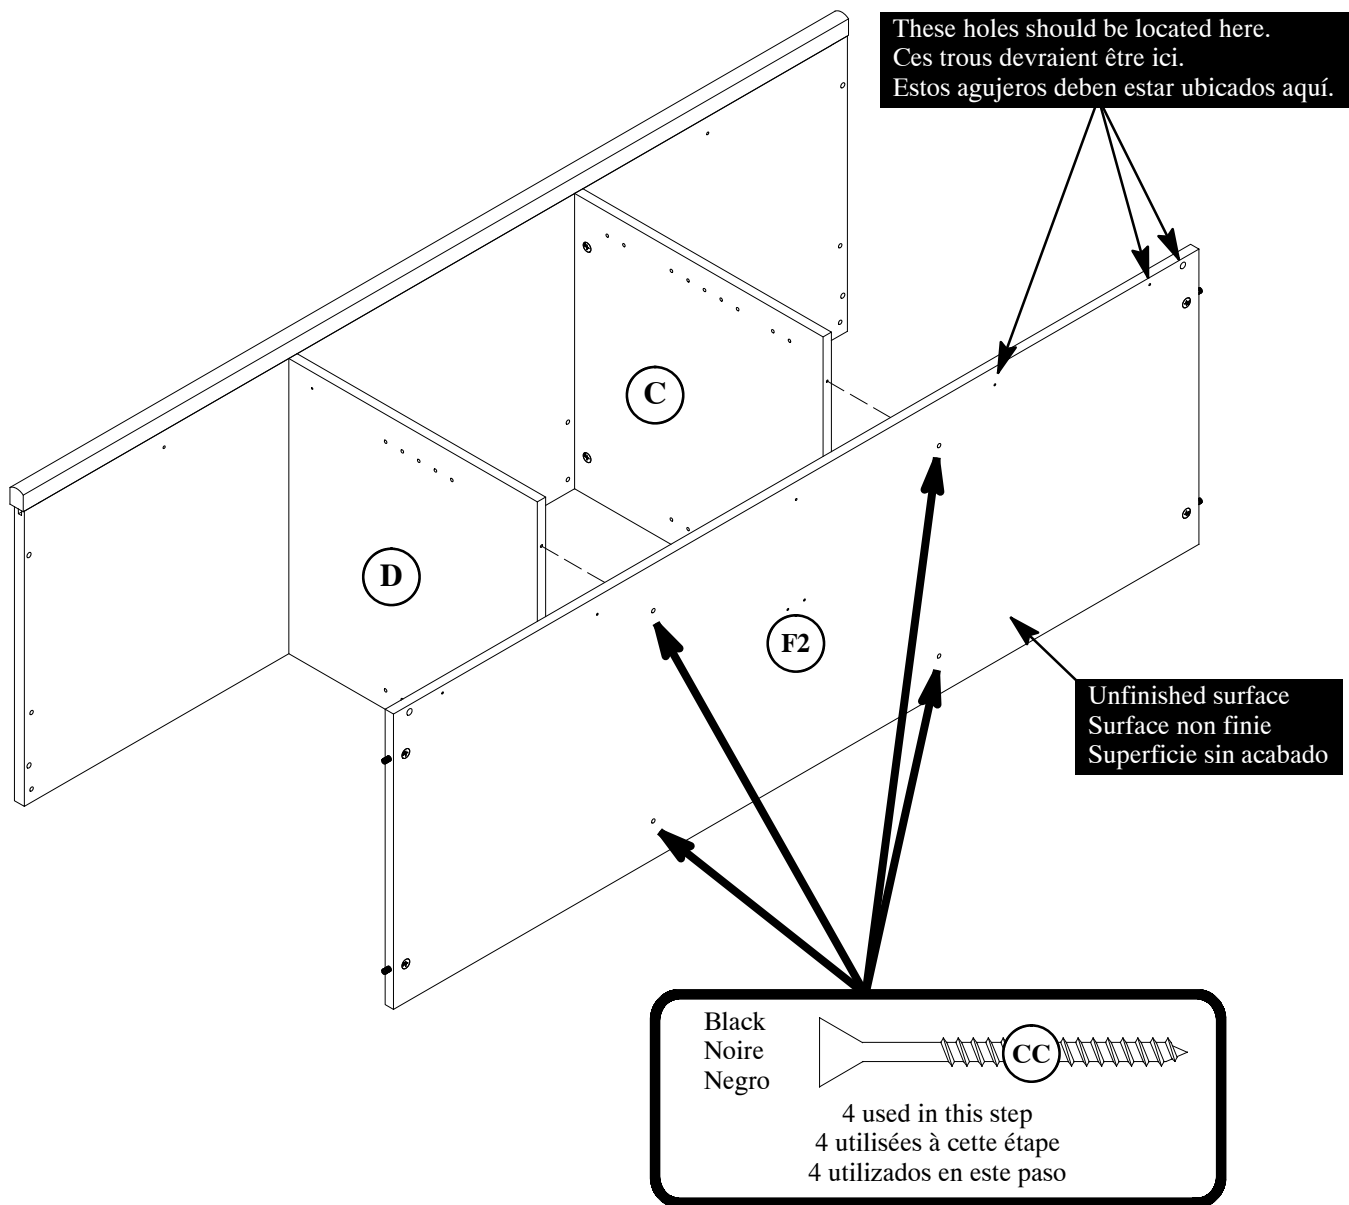


☐ Fasten the BOTTOM (F2) to the UPRIGHTS (C and D). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (CC).


☐ Fixer le DESSOUS (F2) aux MONTANTS (C et D). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (CC).

☐ Fije el FONDO (F2) a los PARALES (C y D). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (CC).

5

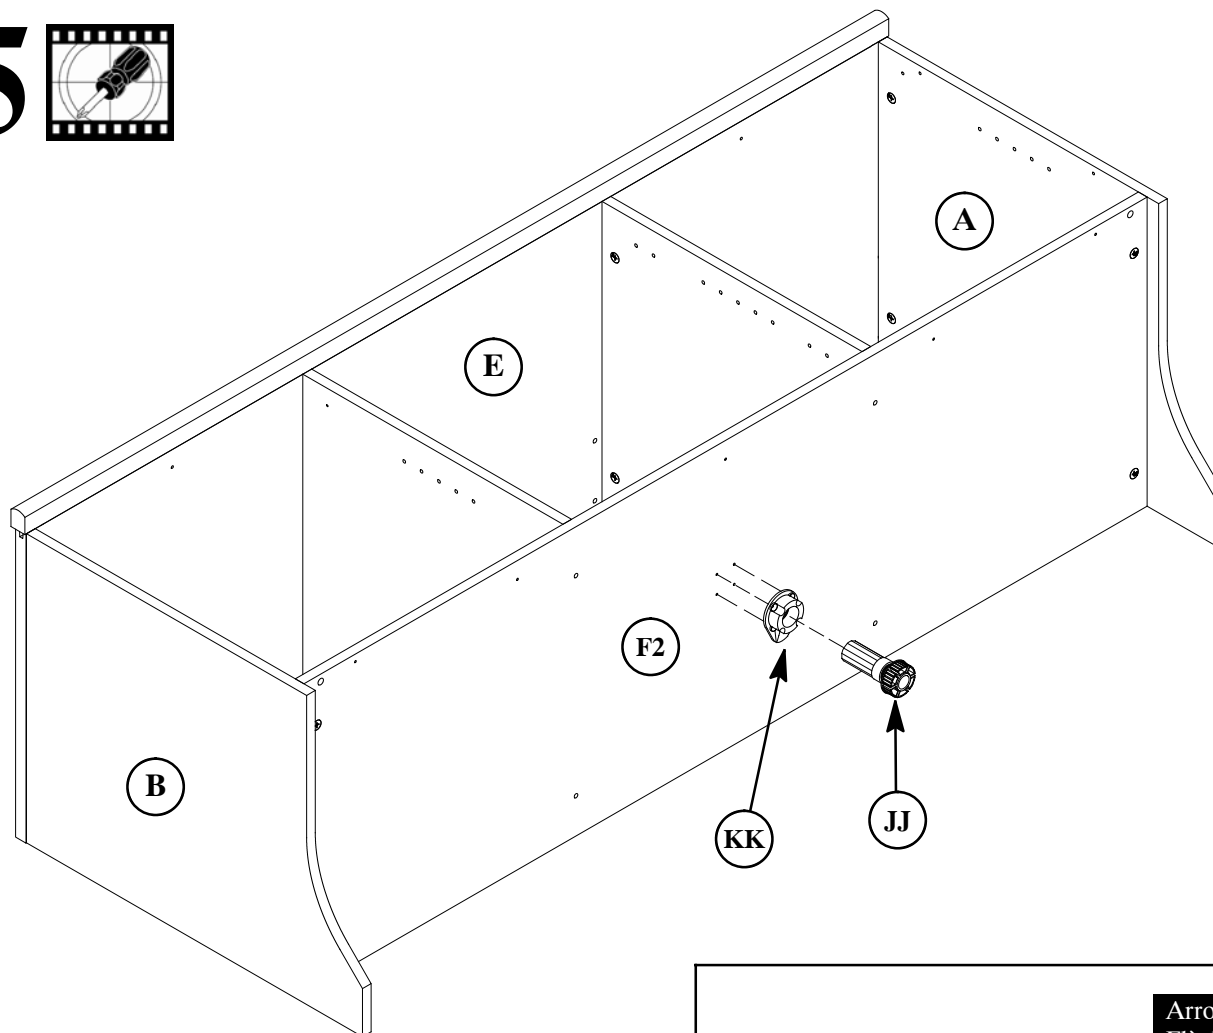


Silver
Argentée
Plateado



4 used in this step
4 utilisées à cette étape
4 utilizados en este paso

Maximum 210 degrees
Maximum de 210 degrés
Máximo de 210 grados

Minimum 190 degrees
Minimum de 190 degrés
Mínimo de 190 grados

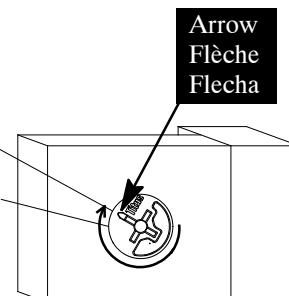

☐ Fasten the ENDS (A and B) to the TOP (E) and BOTTOM (F2). Tighten eight HIDDEN CAMS.

☐ Fasten the FOOT BASE (KK) to the BOTTOM (F2). Use four SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREWS (LL). Then, push the FOOT (JJ) into the FOOT BASE.

NOTE: Turn the FOOT for adjustment. The FOOT should not extend beyond the bottom edges of the legs on each END (A).

☐ Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (E) et au DESSOUS (F2). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

☐ Fixer la BASE DE PIED (KK) au DESSOUS (F2). Utiliser quatre VIS ARGENTÉE TÊTE PLATES 16 mm (LL). Enfoncer ensuite le PIED (JJ) dans la BASE DE PIED.

REMARQUE : Faire tourner le PIED pour ajuster. Le PIED ne doit pas dépasser les chants inférieurs des l'EXTRÉMITÉ (A).

☐ Fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR (E) y al FONDO (F2). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

☐ Fije la BASE DE PATA (KK) y al FONDO (F2). Utilice cuatro TORNILLOS PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (LL). A continuación, introduzca la PATA (JJ) en la BASE DE PATA.

NOTA: Haga girar la PATA para ajustes. La PATA no debe extenderse más allá de los bordes inferiores de los el EXTREMO (A).

6

Black
Noire
Negro



4 used in this step
4 utilisées à cette étape
4 utilizados en este paso

Flat surface
Surface plate
Superficie plana

Unfinished surface
Surface non finie
Superficie sin acabado


Rounded edge
Chant arrondi
Borde redondeado

□ Fasten the SKIRT (N) to the BOTTOM MOLDING (O). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (CC).

□ Fixer la PLINTHE (N) à la MOULURE DE DESSOUS (O). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (CC).

□ Fije el FALDÓN (N) a la MOLDURA DE FONDO (O). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABAZA PERDIDA de 48 mm (CC).

7

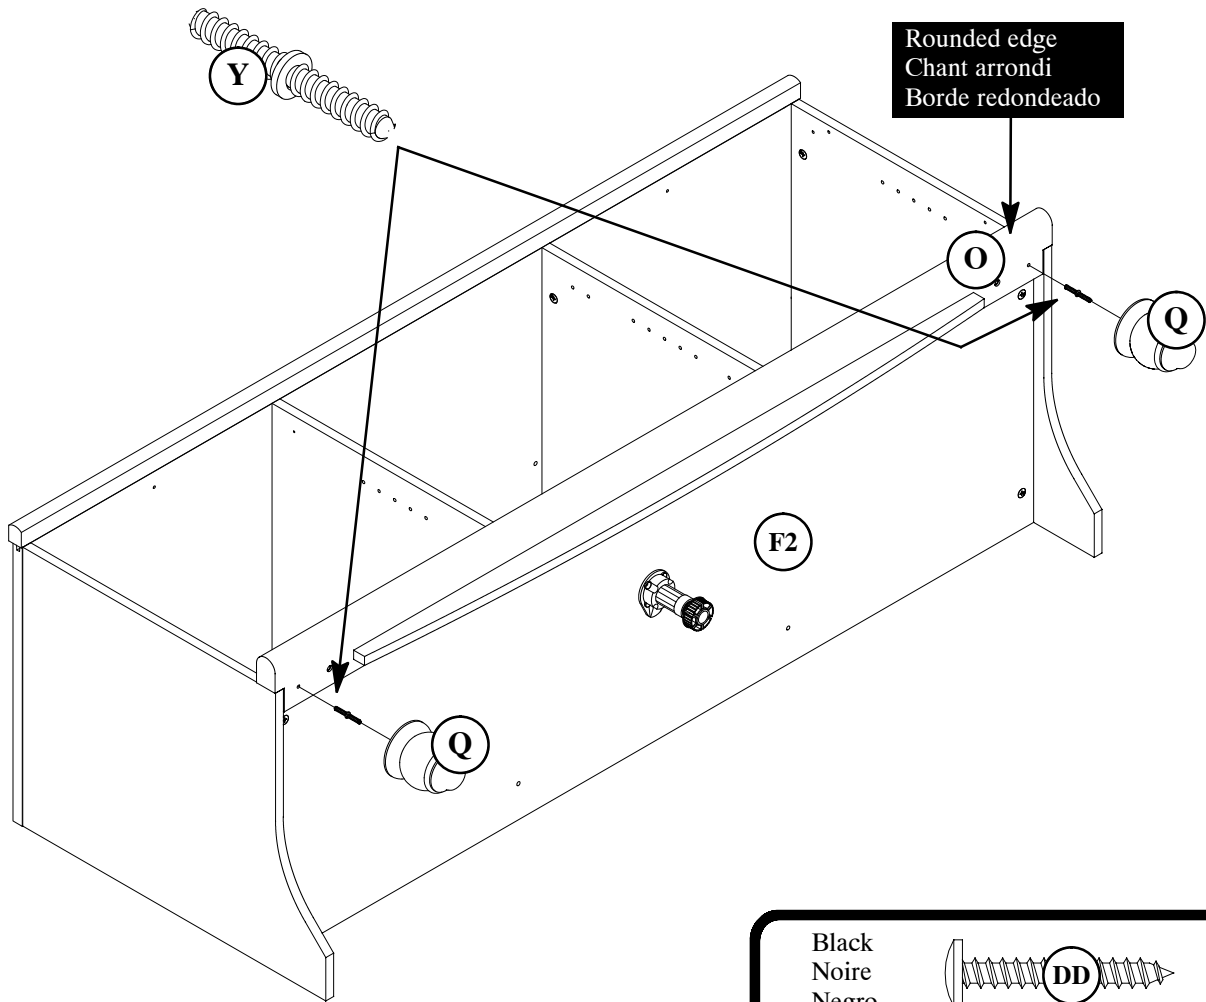

☐ Fasten the BOTTOM MOLDING (O) to the BOTTOM (F2). Use five BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREWS (DD).

☐ Now, carefully turn two FOOT SCREWS (Y) a few turns into the BOTTOM MOLDING (O).

☐ Next, turn a FOOT (Q) onto the other end of each FOOT SCREW (Y). Turn the FEET clockwise until the FOOT SCREW is tight in the BOTTOM MOLDING and each FOOT.

NOTE: Do not overtighten the FOOT SCREWS.

☐ Fixer la MOULURE DE DESSOUS (O) au DESSOUS (F2). Utiliser cinq VIS NOIRES TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm (DD).

☐ Maintenant, soigneusement faire tourner deux VIS DE PIED (Y) quelques tours dans la MOULURE DE DESSOUS (O).

☐ Ensuite, faire tourner un PIED (Q) sur l'autre extrémité de chaque VIS DE PIED (Y). Faire tourner les PIEDS dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la VIS DE PIED soit serrée à bloc dans la MOULURE DE DESSOUS et chaque PIED.

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS DE PIED.





☐ Fije la MOLDURA DE FONDO (O) al FONDO (F2). Utilice cinco TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 28 mm (DD).

☐ Ahora, cuidadosamente atornille dos TORNILLOS DE PATA (II) unas vueltas dentro de la MOLDURA DE FONDO (O).


☐ A continuación, atornille una PATA (Q) sobre el otro extremo de cada TORNILLO DE PATA (Y). Gire las PATAS hacia la derecha hasta que el TORNILLO DE PATA esté apretado firmemente en la MOLDURA DE FONDO y en cada PATA.

NOTA: No apriete los TORNILLOS DE PATA en exceso.


8

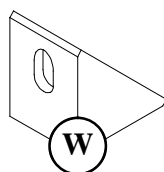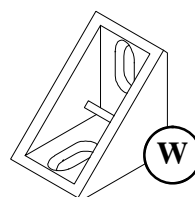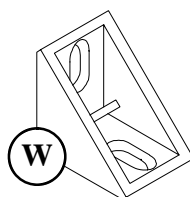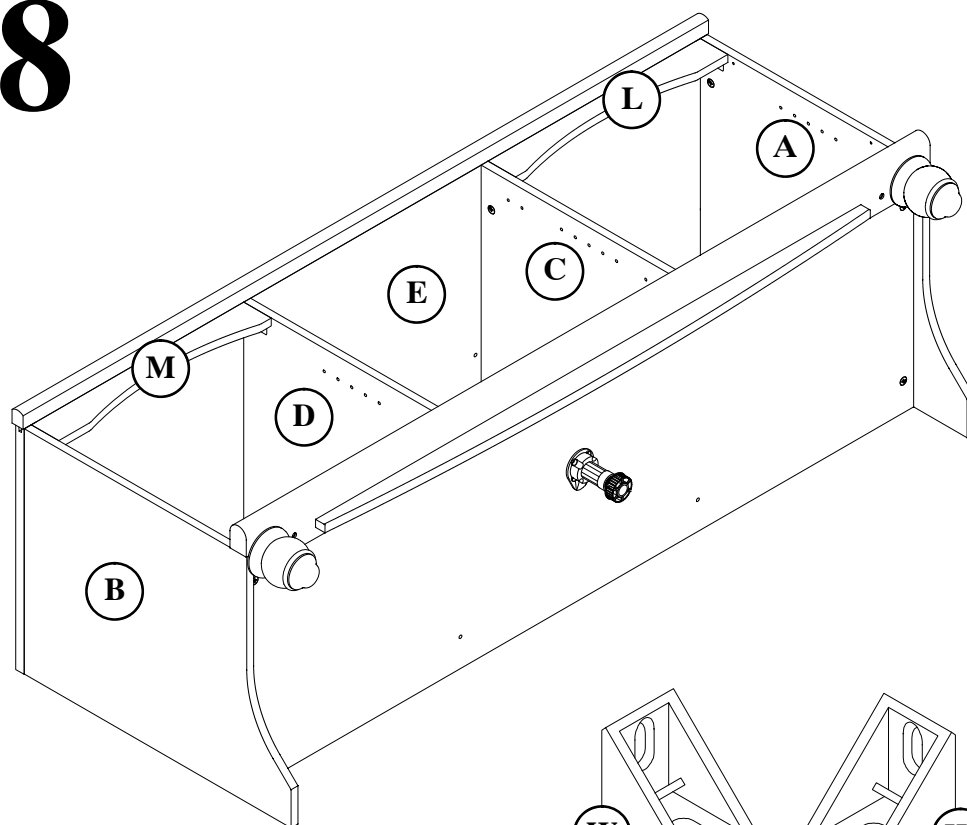

(6 used)
(6 utilisées)
(6 utilizados)

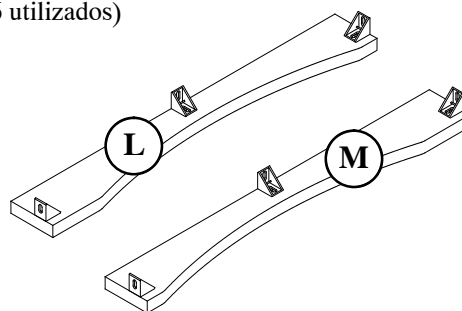

Black
Noire
Negro



FF

12 used in this step
12 utilisées à cette étape
12 utilizados en este paso

☐ Fasten six **ANGLE BRACKETS (W)** to the **VALANCES (L and M)**. Use six **BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (FF)**.

NOTE: Be sure the edges of the **ANGLE BRACKETS** are even with the edges of the **VALANCES**.

☐ Fasten the **VALANCES (L and M)** to the **ENDS (A and B)**, **UPRIGHTS (C and D)**, and **TOP (E)**. Use six **BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (FF)**.

☐ Fixer six **CONSOLES À ÉQUERRE (W)** aux **LAMBREQUINS (L et M)**. Utiliser six **VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (FF)**.

REMARQUE : S'assurer que les chants des **CONSOLES À ÉQUERRE** sont à fleur des chants des **LAMBREQUINS**.


☐ Fixer les **LAMBREQUINS (L et M)** aux **EXTRÉMITÉS (A et B)**, aux **MONTANTS (C et D)** et au **DESSUS (E)**. Utiliser six **VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (FF)**.

☐ Fije seis **SOPORTES ANGULARES (W)** a las **CORNISAS (L y M)**. Utilice seis **TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (FF)**.

NOTA: Asegúrese que los bordes de los **SOPORTES ANGULARES** estén nivelados con los bordes de las **CORNISAS**.

☐ Fije las **CORNISAS (L y M)** a los **EXTREMOS (A y B)**, a los **PARALES (C y D)** y al **PANEL SUPERIOR (E)**. Utilice seis **TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (FF)**.

9

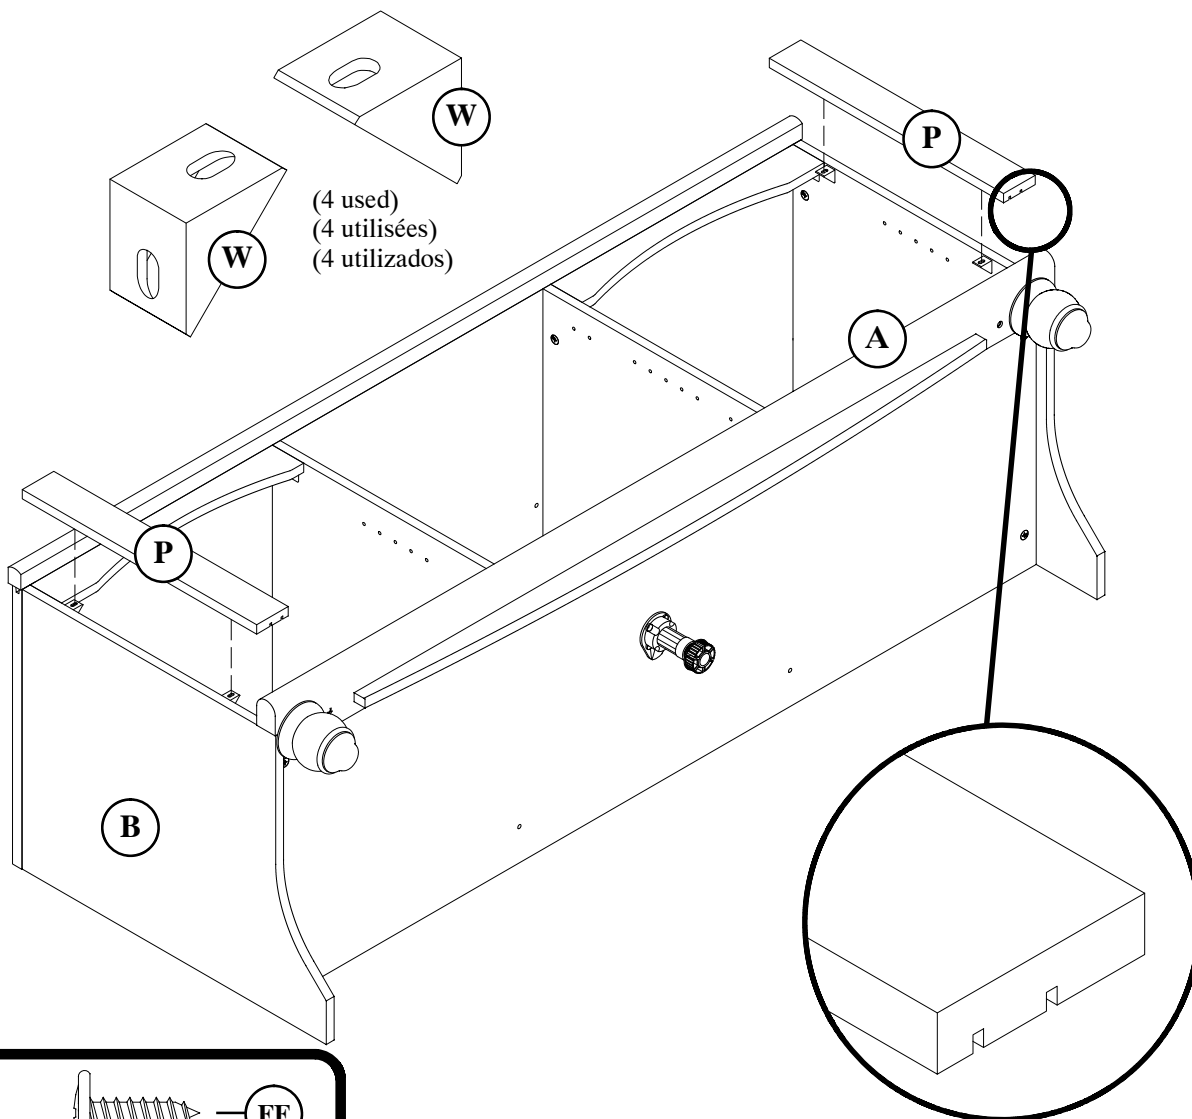

Black
Noire
Negro



FF

8 used in this step
8 utilisées à cette étape
8 utilizados en este paso

☐ Fasten four **ANGLE BRACKETS (W)** to the **ENDS (A and B)**. Use four **BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (FF)**.

NOTE: Be sure the edges of the **ANGLE BRACKETS** are even with the edges of the **ENDS**.

☐ Fasten the **END MOLDINGS (P)** to the **ENDS (A and B)**. Use four **BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (FF)**.

NOTE: There are no pre-drilled holes in the **END MOLDINGS (P)**. The **SCREWS** will tighten into the grooves.

☐ Fixer quatre **CONSOLES À ÉQUERRE (W)** aux **EXTRÉMITÉS (A et B)**. Utiliser quatre **VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (FF)**.

REMARQUE : S'assurer que les chants des **CONSOLES À ÉQUERRE** sont à fleur des chants des **EXTRÉMITÉS**.

☐ Fixer les **MOULURES D'EXTRÉMITÉ (P)** aux **EXTRÉMITÉS (A et B)**. Utiliser quatre **VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (FF)**.

REMARQUE : Les **MOULURES D'EXTRÉMITÉ (P)** ne comportent pas de trous pré-perçés. Serrer les **VIS** dans les rainures.

☐ Fije cuatro **SOPORTES ANGULARES (W)** a los **EXTREMOS (A y B)**. Utilice cuatro **TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (FF)**.

NOTA: Asegúrese que los bordes de los **SOPORTES ANGULARES** estén nivelados con los bordes de los **EXTREMOS**.


☐ Fije las **MOLDURAS DE EXTREMO (P)** a los **EXTREMOS (A y B)**. Utilice cuatro **TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (FF)**.

NOTA: No hay agujeros perforados en las **MOLDURAS DE EXTREMO (P)**. Los **TORNILLOS** apretarán dentro de las ranuras.

10



Black
Noire
Negro



FF

13 used in this step
13 utilisées à cette étape
13 utilizados en este paso

Unfinished surface
Surface non finie
Superficie sin acabado

Cut-out (used for lifting)
Découpe (utilisé pour soulever)
Sección pre-recortada (utilizado para levantar)

Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

Attention

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Precaución

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.



II

33 used for the BACK
33 utilisés pour l'ARRIÈRE
33 utilizados para el DORSO

☐ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (G) and lay it over your unit.

☐ Make equal margins along all four edges of the BACK (G). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".

☐ Fasten the top edge of the BACK (G) to your unit using thirteen BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (FF). Use thirty-three NAILS (II) through the remaining holes in the BACK.

NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHTS (C and D).

NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.

☐ Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (G) et le placer sur l'élément.

☐ Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (G). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

☐ Fixer le chant supérieur de l'ARRIÈRE (G) à l'élément en utilisant treize VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (FF). Utiliser trente-trois CLOUS (II) à travers les trous restants dans l'ARRIÈRE.

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur les MONTANTS (C et D).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

☐ Cuidadosamente voltear la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (G) y colóquelo sobre la unidad.

☐ Fije el DORSO (G) de manera que los márgenes son iguales a lo largo de los cuatro bordes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

☐ Fije el borde superior del DORSO (G) a la unidad utilizando trece TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (FF). Utilice treinta y tres CLAVOS (II) a través de los agujeros del DORSO que quedan.





NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los PARALES (C y D).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros requeridos.


11




Mounting screw
Vis de montage
Tornillo de montaje

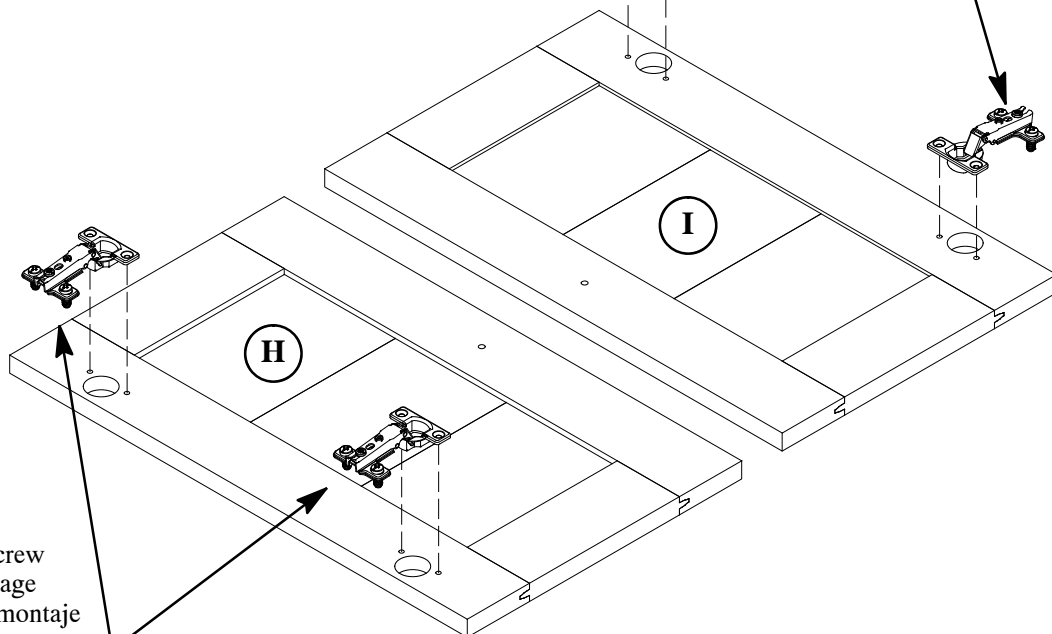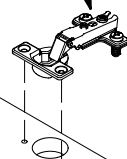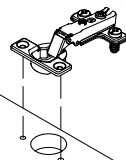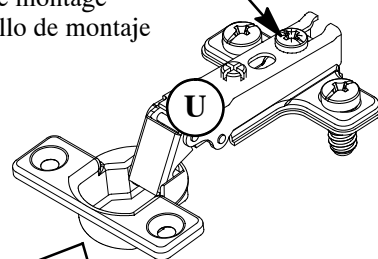

Mounting screw
Vis de montage
Tornillo de montaje

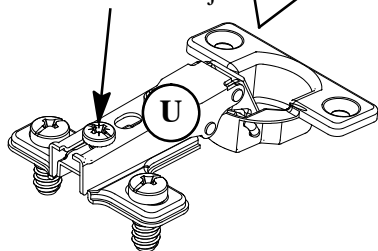

Black
Noire
Negro



8 used in this step
8 utilisées à cette étape
8 utilizados en este paso

☐ Loosen the mounting screw to slide the HINGES part way out of the slot. Retighten the mounting screw before fastening the HINGES to the DOORS.

☐ Fasten two HINGES (U) to each DOOR (H and I). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (HH).

☐ Desserrer la vis de fixation pour glisser les CHARNIÈRES partiellement hors de la fente. Resserrer la vis de fixation avant de monter les CHARNIÈRES aux PORTES.

☐ Fixer deux CHARNIÈRES (U) à chaque PORTE (H et I). Utiliser huit VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm (HH).

☐ Afloje el tornillo de montaje para deslizar las BISAGRAS parcialmente fuera de la ranura. Vuelva a apretar el tornillo de montaje antes de montar las BISAGRAS a las PUERTAS.

☐ Fije dos BISAGRAS (U) a cada PUERTA (H e I). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (HH).


12



Silver
Argentée
Plateado



2 used in this step
2 utilisées à cette étape
2 utilizados en este paso

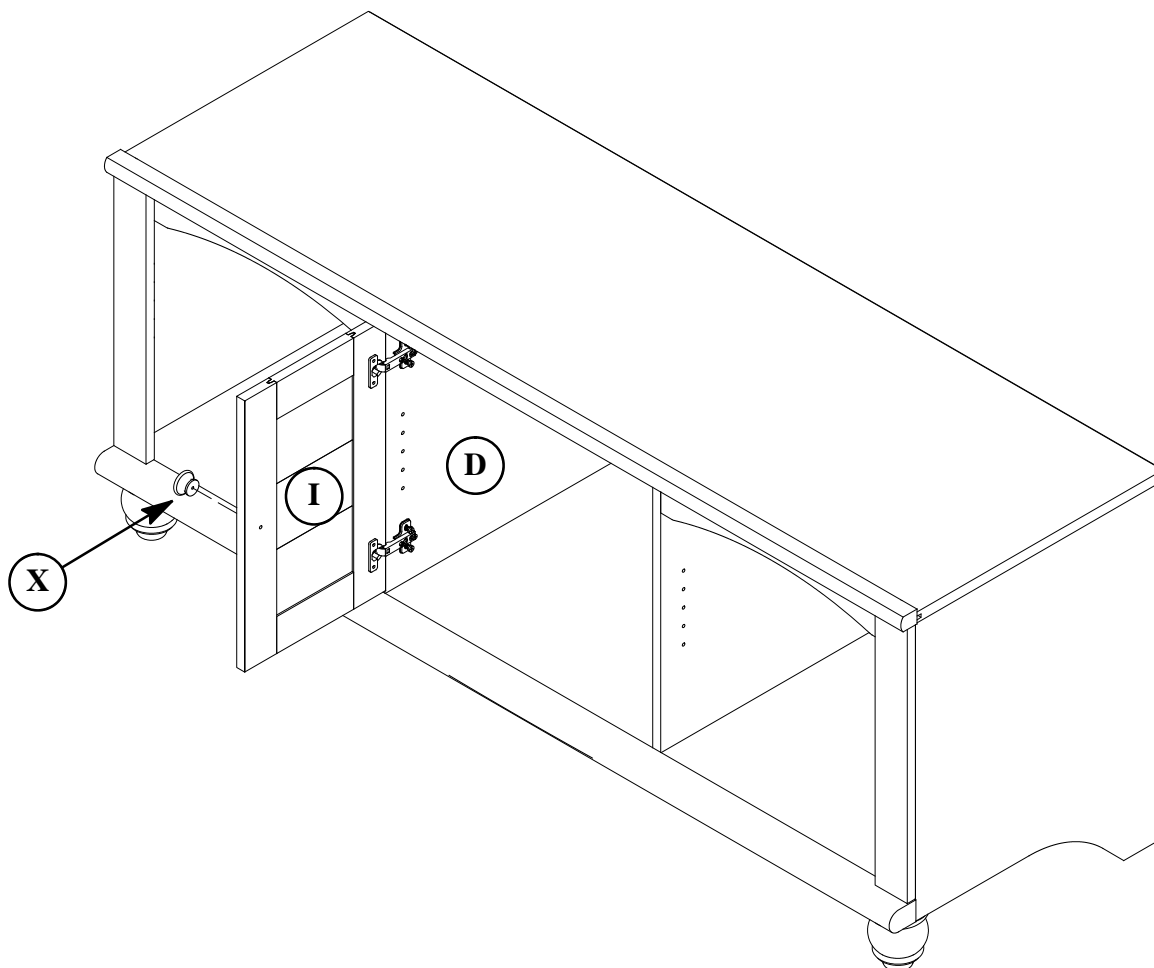

☐ Fasten the LEFT DOOR (I) to the LEFT UPRIGHT (D). Use the screws in the HINGES. See the next step for adjustments.

☐ Fasten a PULL (X) to the DOOR (I). Use a SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREW (EE).

☐ Repeat this step for the RIGHT DOOR (H).

☐ Fixer la PORTE GAUCHE (I) au MONTANT GAUCHE (D). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Consulter l'étape suivante pour ajuster.

☐ Fixer une POIGNÉE (X) à la PORTE (I). Utiliser une VIS ARGENTÉE TÊTE PLATE 28 mm (EE).

☐ Répéter cette étape pour la PORTE DROITE (H).

☐ Fije la PUERTA IZQUIERDA (I) al PARAL IZQUIERDO (D). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Consulte el próximo paso para los ajustes.


☐ Fije un TIRADOR (X) a la PUERTA (I). Utilice un TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 28 mm (EE).

☐ Repita este paso para la PUERTA DERECHA (H).

13




Adjusting screw (horizontal)
Vis de réglage (horizontal)
Tornillo de ajuste (horizontal)

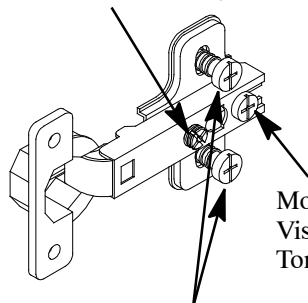

Mounting screw (depth)
Vis de montage (profondeur)
Tornillo de montaje (profundidad)

(vertical adjustment)
(réglage verticale)
(ajuste vertical)

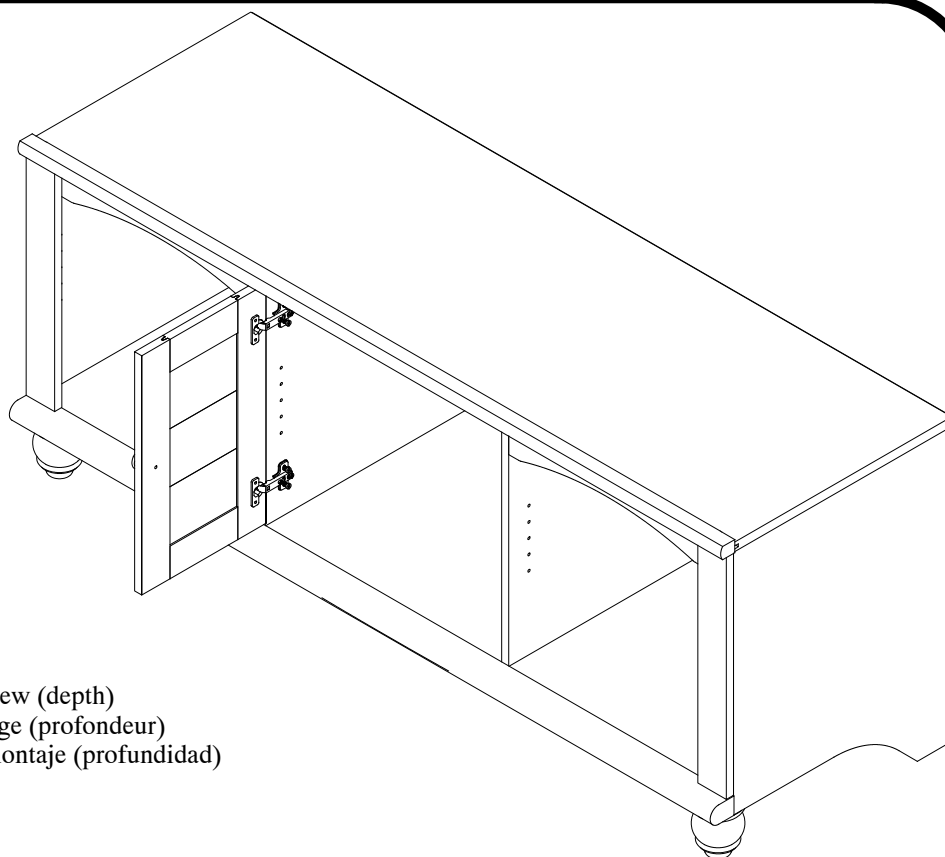

Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES and HINGE BRACKETS.

☐ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.

DOOR ADJUSTMENTS:

To adjust the DOORS from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.

To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both screws that fasten the HINGE BRACKETS to the END. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.

To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES et CONSOLES DE CHARNIÈRE.

☐ Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DE PORTES:

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis qui maintiennent les CONSOLES DE CHARNIÈRE à l'EXTRÉMITÉ. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS y las MÉNSULAS DE BISAGRA.

☐ Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga las instrucciones abajo para hacer los ajustes.


AJUSTE LAS PUERTAS:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos que aseguran las MÉNSULAS DE BISAGRA al EXTREMO. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

14

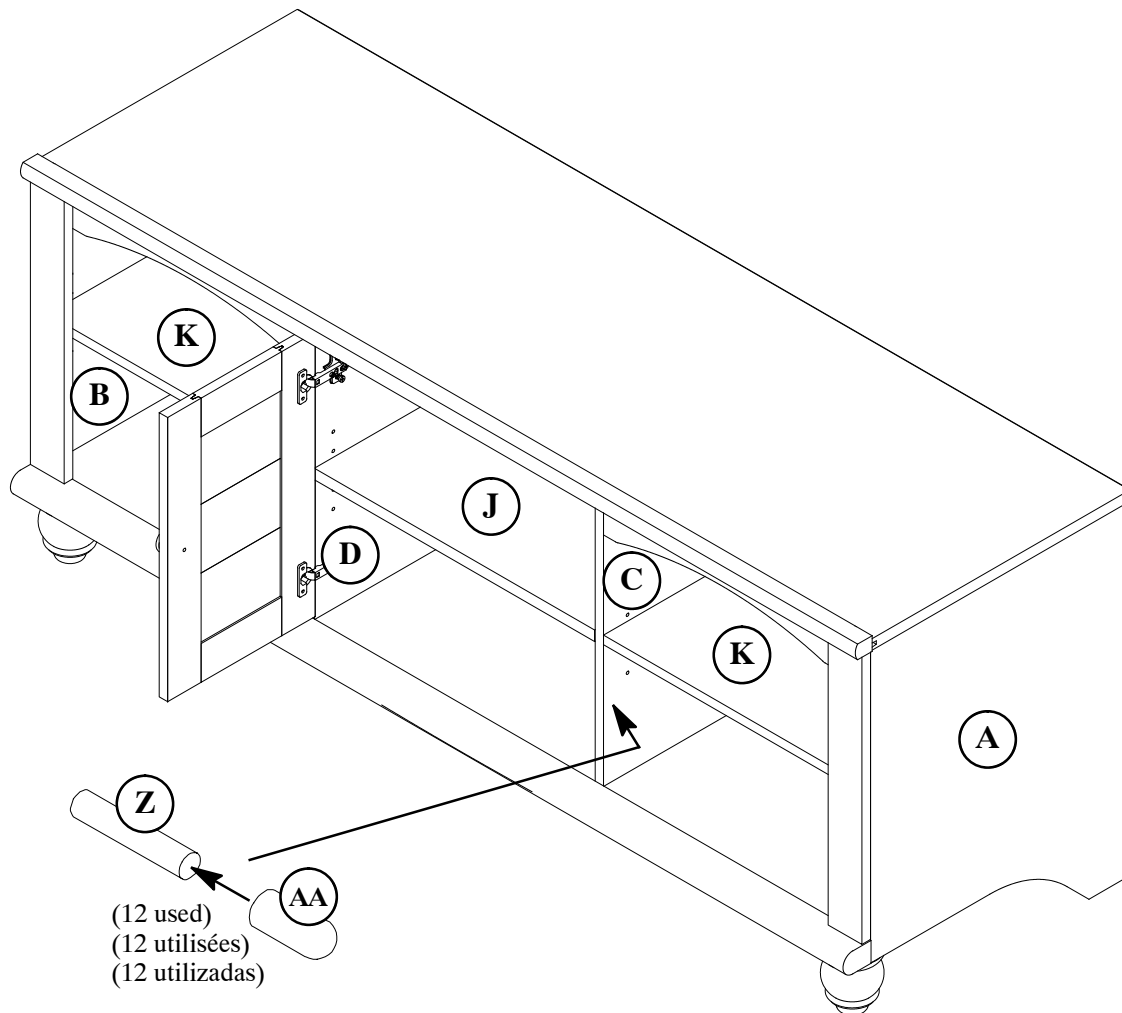

☐ Push the RUBBER SLEEVES (AA) over the METAL PINS (Z). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (J and K) onto the METAL PINS.


☐ Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (AA) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (Z). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et les MONTANTS (C et D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (J et K) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

☐ Empuje los MANGUITOS DE GOMA (AA) sobre las ESPIGAS DE METAL (Z). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y los PARALES (C y D). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (J y K) sobre las ESPIGAS DE METAL.

⚠ WARNING

Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.

- The TV **must** weigh less than **135 lbs.**
- The base of the TV **must** be able to sit completely on this shelf.

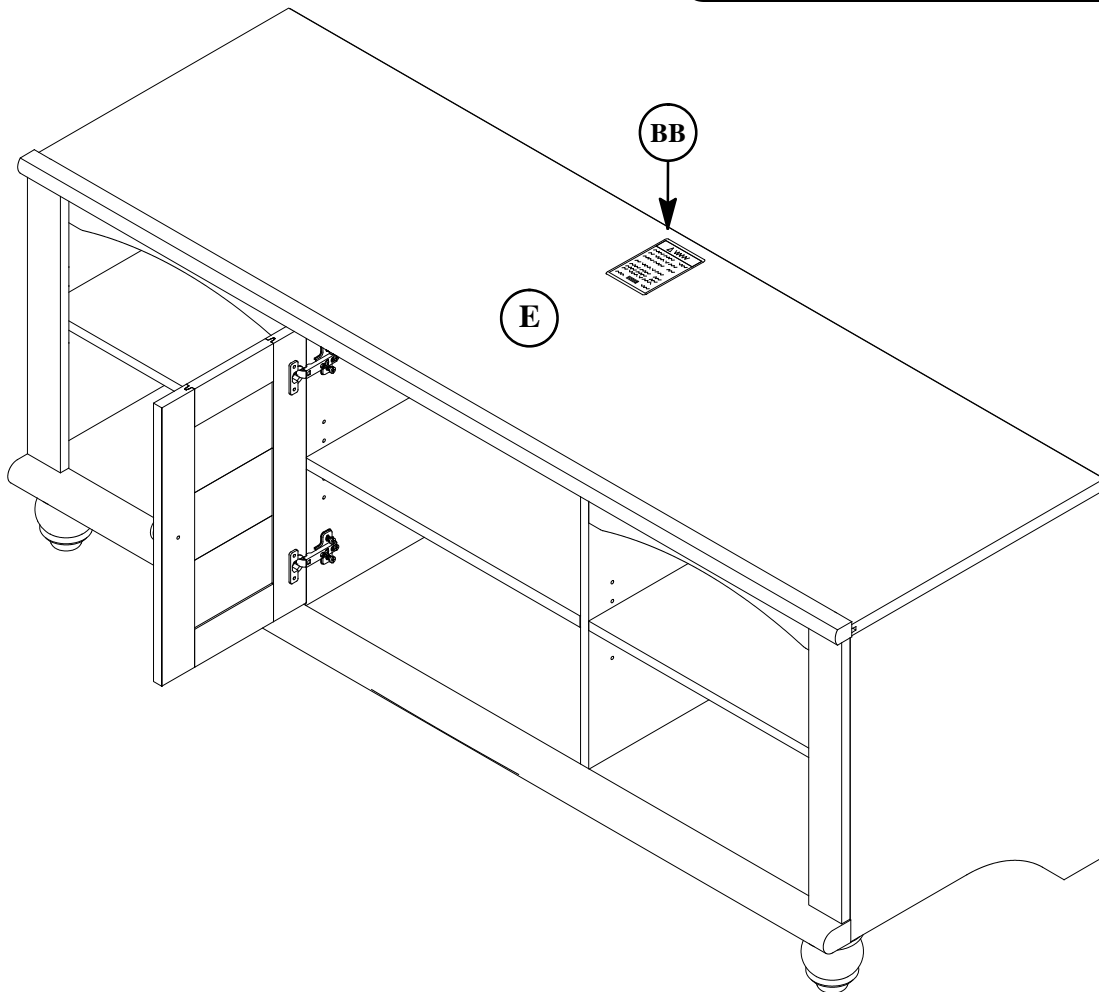

☐ Apply the WARNING LABEL (BB) to the TOP (E). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.

NOTE: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.


☐ Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (BB) au DESSUS (E). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée ne pas essayer de la retirer.

☐ Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (BB) al PANEL SUPERIOR (E). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

16

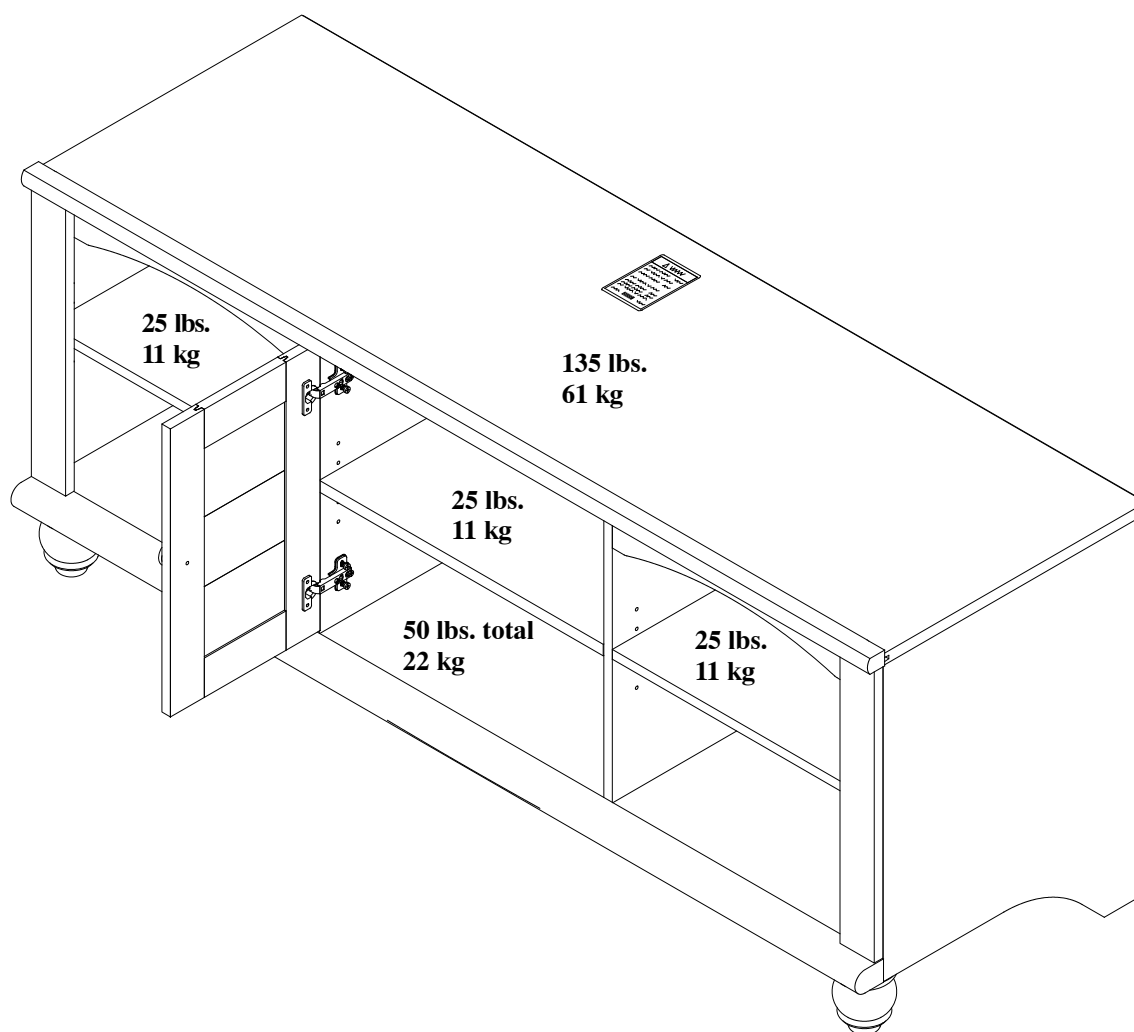

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Para la limpieza, utilice el pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

LIMITED 5-YEAR WARRANTY

1. Sauder® furniture is warranted by Sauder Woodworking Co. (Sauder) to the original purchaser for a period of five years from the date of purchase against defects in the material or workmanship of furniture components. As used in this Warranty, "defects" mean imperfections in components, which substantially impair the utility of the product.
2. Under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace a defective furniture component. As a condition of furnishing a replacement component claimed to be defective, Sauder may require independent confirmation of the claimed defect. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. This Warranty does not cover the cost of assembly or disassembly, transportation, labor, or any other incidental costs involved in the removal of a defective part or the installation of the replacement part.
3. This Warranty applies under conditions of normal use only. This Warranty does not apply to defects that result from accident, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, negligence, exposure, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use. Sauder shall not be liable for any expense to repair or replace any item placed on, in, or around any Sauder furniture product.
4. This Warranty applies only as long as the product continues to be held for use by the original purchaser. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately invalidated in the event that the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN AS SET FORTH ABOVE. FURTHERMORE, NO IMPLIED WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL EXTEND BEYOND THE TERM OF THIS EXPRESS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY TO ANY PERSON FOR LOST PROFITS OR FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, EXEMPLARY OR INCIDENTAL DAMAGES OF ANY KIND WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT, PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Outside the USA, specific legal rights may vary depending on the country of residence of the original purchaser.
6. For warranty inquiries or claims, you may contact Sauder at 1-800-523-3987 or visit us at www.sauder.com. Sauder may require warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE SUR 5 ANS

1. Les meubles Sauder® sont garantis par Sauder Woodworking Co. (Sauder) au profit de l'acheteur original pendant une période de cinq ans à partir de la date d'achat contre tout défaut dans les matériaux ou vice de fabrication concernant les pièces des meubles. Le mot « défauts » tel qu'il est utilisé sous les termes de cette garantie comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit.
2. En vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce de meuble défectueuse. Comme condition du remplacement de la pièce jugée défectueuse, Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut allégué. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. La présente garantie ne couvre pas le coût du montage ou démontage, le transport, la main d'œuvre ou les autres frais imprévus impliqués dans la dépose d'une pièce défectueuse ou l'installation de la pièce de rechange.
3. Cette garantie s'applique dans les cas d'utilisation normale uniquement. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts qui surviendraient à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, de négligence, d'exposition ou d'utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu. Sauder ne sera en aucun cas responsable des frais de réparation ou de remplacement de tout article ayant été placé dans, sur ou à proximité de tout mobilier Sauder.
4. La présente garantie ne s'applique que tant que le produit continue d'être la propriété de l'acheteur original. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE PAS DE GARANTIES EXPRESSES AUTRES QUE CELLES INDIQUÉES CI-DESSUS. EN OUTRE, AUCUNE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, NE S'ÉTENDRA AU-DELÀ DU TERME DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. Certains états ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE POUR PERTE DE PROFIT OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, INDIRECT, EXEMPLAIRE OU ACCESSOIRE DE TOUTE SORTE QUELLE QU'EN SOIT SA PROVENANCE, CONTRAT, DÉLIT, RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU AUTRE. Certains états ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'état en état ou de province en province. En dehors des États-Unis, les droits légaux spécifiques peuvent varier en fonction du pays de résidence de l'acheteur original.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, contactez Sauder en composant le 1-800-523-3987 ou nous visiter à www.sauder.com. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA POR 5 AÑOS

1. Los muebles de Sauder® están garantizados por Sauder Woodworking Co. (Sauder) al comprador original por un período de cinco años a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o mano de obra en lo que se refiere a los componentes de los muebles. La palabra "defectos" como ha sido utilizada en esta Garantía está definida como imperfecciones las cuales impiden utilizar el producto.
2. Bajo esta Garantía, Sauder (a su opción únicamente) reparará o reemplazará un componente defectuoso de mobiliario. Como condición de proporcionar un reemplazo de un componente el cual ha sido denunciado como defectuoso, Sauder podría solicitar confirmación independiente del defecto reclamado. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. Esta Garantía no cubre el costo de ensamblaje o desmontaje, transporte, mano de obra, ni cualquier otros costos incidentales en cuanto al retiro de una pieza defectuosa ni la instalación de la pieza de repuesto.
3. Esta Garantía es aplicable bajo las condiciones de uso normal solamente. Esta Garantía no se aplica a los defectos que resulten por accidente, mal uso o abuso, daño intencional, incendio, inundación, alteración o modificación del producto, negligencia, exposición, o uso del producto de una manera inconsistente con su uso intencionado. Sauder no será responsable por cualquier costo de reparar o reemplazar cualquier artículo puesto sobre, dentro, o alrededor de cualquier producto mobiliario de Sauder.
4. Esta Garantía es válida solamente mientras que el producto continúe siendo propiedad del comprador original y solamente sea usado por éste. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios del producto posteriores, y será inmediatamente inválida en el caso que el producto sea revendido, transferido, alquilado a cualquier tercero o persona distinta al comprador original.

5. NO EXISTEN NINGUNAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS SALVO LA QUE SE CITA ARRIBA. ADEMÁS, NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSO, PERO NO LIMITADA A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, DEBE EXTENDER MÁS ALLÁ DEL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA EXPRESA. Algunos estados no permiten la limitación de la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted. SAUDER NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD A NINGUNA PERSONA POR GANANCIAS PERDIDAS O POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INDIRECTO, EJEMPLAR O INCIDENTAL DE CUALQUIER FORMA YA SEA SI RESULTA EN CONTRATO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO U OTRO ASPECTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado. Fuera de los EE.UU., los derechos legales específicos pueden variar según el país de residencia del comprador original.
6. Para cualquier información o reclamación de Garantía, puede ponerse en contacto con Sauder al 1-800-523-3987 o visite nuestro sitio Web en www.sauder.com. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Children climbing on furniture. • A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. • Children will play and be active near the TV.	• Risk of injury or death. • A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over. • A child playing with a TV can cause it to tip over.	• Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers.
• Improper use of furniture to support TVs. • Setting a TV that is heavier than the load rating on the furniture item is hazardous.	• Risk of injury or death. • TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• Never exceed the rating for the maximum size and weight of TV allowed. • This product is designed and intended for use with a TV weighing not more than 135 pounds, and having dimensions that will allow it to set evenly on the shelf. • Be sure you have applied the warning label as instructed.
• Overloaded drawers and shelves.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded drawers or shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload drawers and shelves from top to bottom before moving the furniture. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.



AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Les enfants qui grimpent sur le mobilier. • Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet. • Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber. • Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.	• Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs.
• Mauvaise utilisation du mobilier qui supporte des téléviseurs. • Il est dangereux de placer un téléviseur qu'est trop large ou trop lourd qui recommandé sur des meubles.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ne jamais utiliser un téléviseur plus large ou plus lourd que la recommandation des instructions. • Ce produit est conçu pour être utilisé avec des téléviseurs ne pesant pas plus de 61 kg et avec dimensions que le permet placer uniformément sur la tablette. • Veiller à apposer l'étiquette de mise en garde tel qu'il l'est indiqué.
• Tiroirs et tablettes surchargées.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Des tiroirs ou tablettes surchargées risquent de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	• Décharger les tiroirs et tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Los niños subiendo al mobiliario. • El niño que intenta a alcanzar un juguete u otro objeto subiendo al mobiliario. • Los niños jugarán y estarán activos cerca del televisor.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y caída de la unidad. • Un niño jugando con un televisor puede causarlo a inclinar y caerse.	• Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario. No coloque los juguetes, alimentos, etc. encima de los estantes superiores ni dentro de los cajones superiores.
• El mal uso del mobiliario para soportar televisores. • Es peligroso utilizar un televisor más grande o más pesado que los límites recomendados para el mobiliario.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Los televisores pueden ser muy pesados. El peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y por eso tendrán la tendencia a inclinarse hacia adelante.	• Nunca exceda los límites máximos para el tamaño y el peso del televisor. • Este producto está diseñado para uso con un televisor que no pesa más de 61 kg y con dimensiones apropiadas para que pueda colocarse uniformemente sobre el estante. • Asegúrese de aplicar la etiqueta de advertencia tal como se instruye.
• Cajones y estantes sobrecargados.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede caerse. • Los cajones o estantes sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los cajones y estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by: Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-2711
4. Date of Manufacture: August 2013



www.sauder.com

1-800-523-3987